


# Montážní návod R-FVE-DC9T1-IKA

1. DC kabely od fotovoltaických panelů o zvoleném průřezu zapojte na pojistkový odpínač QFU-DC1 až QFU-DC9 Plusový pól vždy na první pól, minusový na druhý pól (plus – červený vodič, minus modrý vodič) viz Obr.7



Obr.7

2. DC kabely směrem ke střídači zapojte na RSA svorky viz Obr. 8. Barevně dodržte póly + červené a - modré

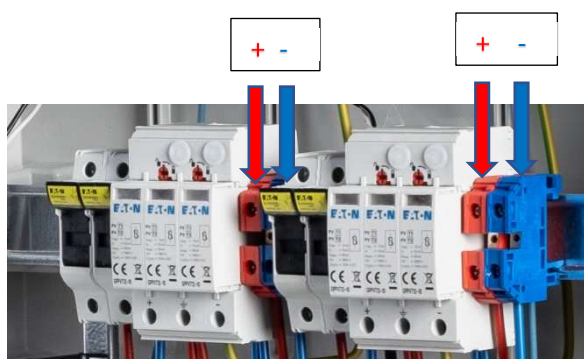

Obr.8

## Poznámky:

- a) Doporučuje vždy od svorky (MET, MIB, HOP) připojit na PE můstek viz Obr.2 žluto-zelený kabel - pospojení o požadované průřezu. (doporučujeme vodič CYA 16 mm<sup>2</sup>)
- b) HDR – Hlavní domovní rozváděč
- c) ELM – Elektroměrový rozváděč
- d) Instalaci rozváděče smí provádět pouze osoba k tomu oprávněná dle vyhl. 50 paragraf 6 a 8 (nařízení vlády 194/2022 Sb.).
- e) Rozváděč je nutno podrobit revizi dle aktuálně platných norem
- f) Nedílnou součástí tohoto návodu jsou veškerá schémata a ostatní dokumenty